


VF53/63AS-Ti/R用の真空ポンプ 残水処理マニュアル

004-22023-0AHO


▲ 注 意

真空ポンプ内に水分を残したまま保管すると、真空ポンプの固着・凍結の原因となります。

- ① 全ての排水バルブ ● 色 (5ヶ所)、放水ハンドル ● 色を「開」にし、完全に排水した後、吸水口キャップ ● 色を取付けてください。

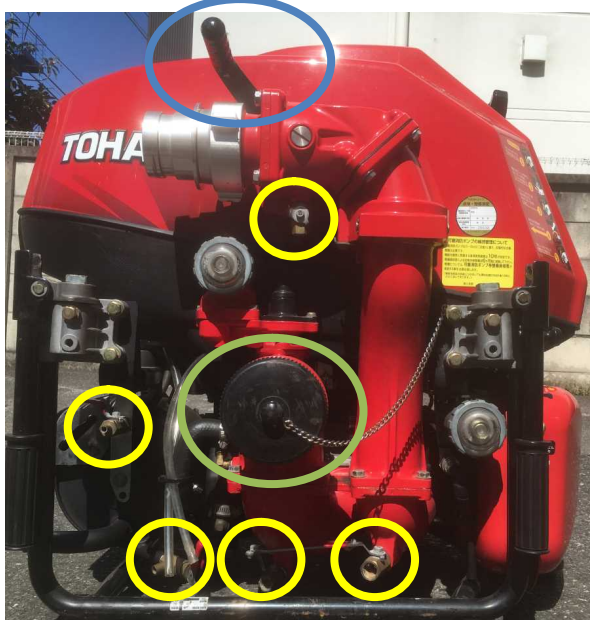

- ③ 全ての排水バルブ ● 色 (5ヶ所)、放水ハンドル ● 色を「開」にしてください。

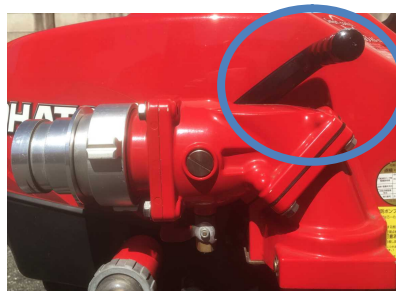

- ④ 自動吸水切替スイッチはそのままスロットルを「吸水」位置にし、真空ポンプ (手動吸水レバーを引く) を約30秒間



- ② 自動吸水切替スイッチをOFFにしてエンジンを始動後、スロットル「吸水」位置にし真空ポンプ (手動吸水レバーを引く) を約10秒間作動させ、残水処理を行い、エンジンを停止させてください。



- ⑤ 作動完了後、スロットルを「低圧」側に戻し、エンジンを停止させてください。

- ⑥ 排水バルブ ● 色 (5ヶ所) を「開」にし、放水ハンドル ● 色を半開にして残水および真空を抜き、再び排水バルブ ● 色 (5ヶ所)、放水ハンドル ● 色を「開」にしてください。

